


Heizung, Lüftung, Klimaanlage

Scheiben entfrosten/beschlagfrei halten

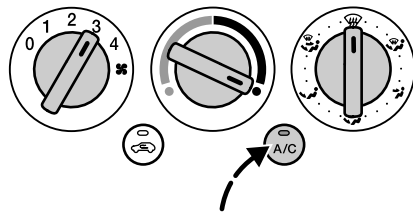


Das Gebläse auf Stufe **3** oder **4**, Temperaturregler ganz auf warm und Luftverteilungsregler auf Position stellen. Die Klimaanlage zur Unterstützung einschalten.



Bei Bedarf zusätzlich heizbare Front- und Heckscheibe einschalten.

Schnelles Kühlen des Innenraums

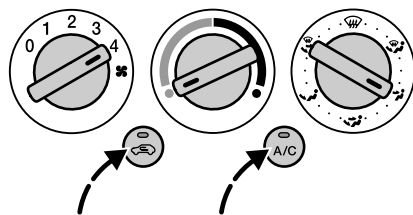


Das Gebläse auf Stufe **4**, Temperaturregler ganz auf kühl und Luftverteilungsregler auf Position stellen. Die Klimaanlage und Umluft einschalten.

Falls die Fenster beschlagen, Umluft ausschalten.

Schließsystem

Fahrzeug ver-/entriegeln

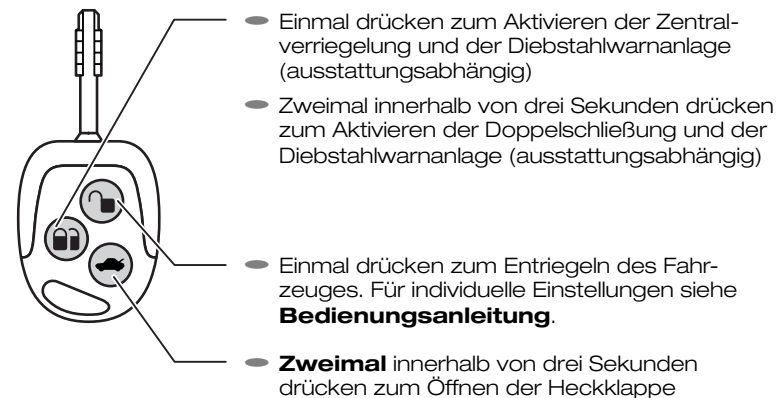

- Einmal drücken zum Aktivieren der Zentralverriegelung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig)
- Zweimal innerhalb von drei Sekunden drücken zum Aktivieren der Doppelschließung und der Diebstahlwarnanlage (ausstattungsabhängig)
- Einmal drücken zum Entriegeln des Fahrzeuges. Für individuelle Einstellungen siehe **Bedienungsanleitung**.
- **Zweimal** innerhalb von drei Sekunden drücken zum Öffnen der Heckklappe

Hinweis: Ist die Doppelschließung aktiviert, lassen sich die Türen von innen nicht öffnen.

Diesel Restkraftstoff Sicherheitsmodus

Das Kraftstoffsystem bei Dieselmotoren darf nicht leergefahren werden. Ein Sicherheitssystem soll dies verhindern. Wird eine bestimmte Restkraftstoffmenge im Tank unterschritten, leuchtet die Warnleuchte Kraftstoff und die Motorleistung wird um bis zu 30 % herabgesetzt.

Bevor der Tank vollständig leergefahren ist, wird zusätzlich die Motorregelung abgestellt (d. h. der Motor wird ausgeschaltet) um Probleme beim erneuten Starten und - viel wichtiger - schwere Motorschäden zu vermeiden.

Vorteile des Sicherheitsmodus

Dieser Modus maximiert die Ausnutzung der Restkraftstoffmenge und hilft zu vermeiden, dass:


- der Tank plötzlich Leergefahren wird
- das Kraftstoffsystem verstopft
- durch extreme Druckabweichungen im Motor schwere Motorschäden und hohe Reparaturkosten entstehen

Audiosysteme

Automatische Lautstärkeregelung (AVC)

Diese Funktion erhöht oder reduziert die Wiedergabelautstärke des Audiosystems abhängig von der Geschwindigkeit des Fahrzeuges. Für individuelle Einstellungen siehe **Bedienungsanleitung**.

Digitaluhr

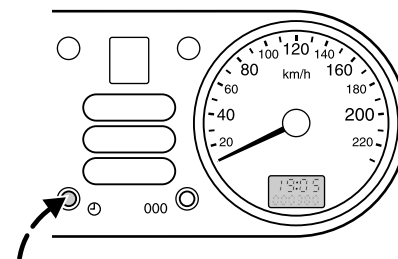

- Zuerst Zündung einschalten.
- Zum Wechsel zwischen 12- und 24-Stundenanzeige zuerst den Zündschlüssel auf Position **II** drehen.
- Dann den Zündschlüssel in Position **I** zurückdrehen und den linken Knopf drücken.
- Um die Uhrzeit einzustellen, den Zündschlüssel auf Position **II** drehen.
- Für Minutenschritte den linken Knopf kurz antippen.
- Für Schnelleinstellung länger drücken.

Kurzanleitung Ford Fusion

Liebe Ford-Fahrerin, lieber Ford-Fahrer,

mit dieser Kurzanleitung möchten wir Sie über verschiedene Bedienvorgänge und Funktionen informieren. **Die Kurzanleitung kann jedoch die Bedienungsanleitung nicht ersetzen. Es ist deshalb erforderlich, dass Sie sich mit den wichtigsten Erläuterungen und Warnhinweisen in der Bedienungsanleitung vertraut machen.**


Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem neuen Ford und allzeit "Gute Fahrt"!

Hinweis: Die Ausstattung Ihres Fahrzeuges kann von der hier beschriebenen abweichen.



Stauräume

Vorderes Staufach

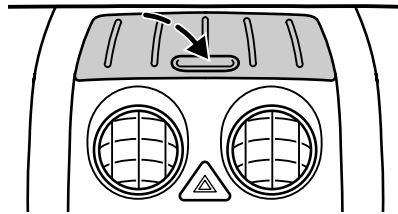


- Zum Öffnen den Knopf drücken.
- Zum Schließen Deckel herunterdrücken, bis er einrastet.

Hinweis: Vermeiden Sie das Verstauen von wärmeempfindlichen Gegenständen.


! Niemals mit offenem Deckel fahren, da der geöffnete Deckel die Sicht nach vorne blockieren kann. Bevor Sie losfahren sicherstellen, dass der Deckel sicher eingerastet ist.

Staufach

Auf der Fahrerseite befindet sich unter der Instrumententafel ein Staufach.

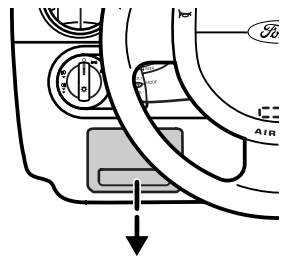

Handschuhfach

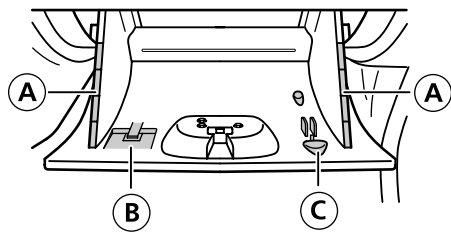



Ⓐ Münzhalter

Ⓑ Tickethalter

Ⓒ Kugelschreiber-/Bleistifthalter

Staufach unter dem Sitz


Das Staufach befindet sich unter dem Beifahrersitz.

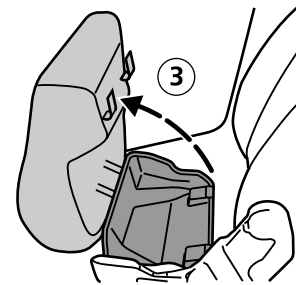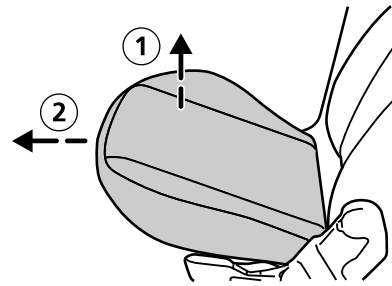

- Zum Öffnen: Vorderen Teil des Sitzpolsters nach oben ziehen ①.
- Das Sitzpolster in Richtung Instrumententafel ziehen ②.
- Das Sitzpolster nach vorne klappen, um das Staufach freizulegen ③.
- Zum Schließen: Folgen Sie den oben beschriebenen Schritten in umgekehrter Reihenfolge und stellen Sie sicher, dass Sie das Sitzpolster niederdrücken, bis es einrastet.


Kartentaschen

Frontsitze

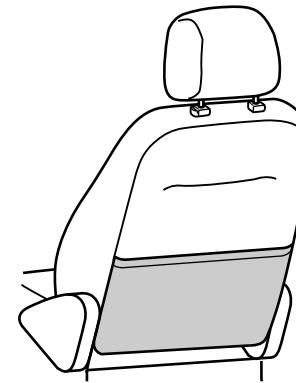


Polstertaschen


Fahrersitz

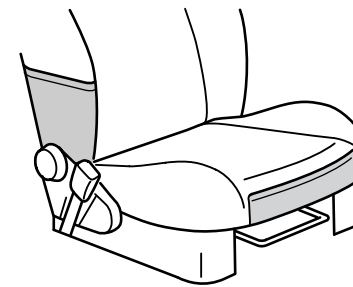

Rücksitze

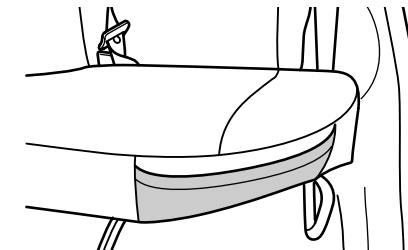

Sitzpolster und Rücksitzlehne vorklappen

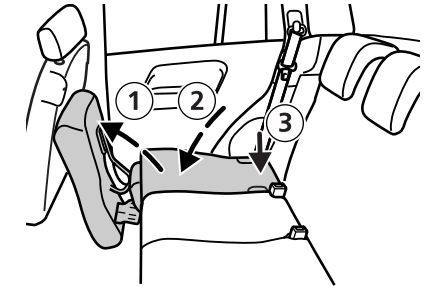

- Frontsitz nach vorne schieben.
- Sitzpolster aus der Arretierung ziehen und nach vorne klappen ①.
- Kopfstützen der Rücksitzlehne herunterdrücken. Entriegelungsknopf auf der Rücksitzlehne ziehen und Lehne vorklappen ②.
- Die nach vorne geklappte Sitzlehne hinten hinunterdrücken, um eine ebene Ladefläche zu erhalten ③.
- Beim Zurückklappen von Lehne und Sitzpolster darauf achten, dass die Sicherheitsgurte nicht eingeklemmt werden und sich vor der Rücksitzlehne befinden.