


INSTRUMENTENTAFEL-ÜBERSICHT

Linkslenker-Fahrzeuge

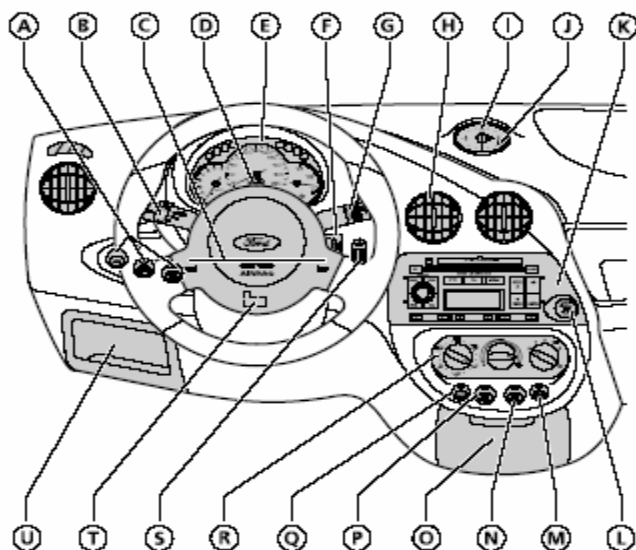

A	Schalter für Ferntriebregelung der Heckklappe/Nebelscheinwerfer/heizbare Windschutzscheibe Siehe Nebelscheinwerfer (Seite 32). Siehe Ver- und Entriegeln (Seite 21). Siehe Beheizte Fenster und Spiegel (Seite 57).
B	Lichtsteuerung/Blinkleuchten-Anzeige Siehe Bedienen der Beleuchtung (Seite 32). Siehe Blinkleuchten (Seite 34).
C	Signalhorn Siehe Hupe (Seite 28).
D	Schalter - Wamblinkanlage Siehe Wamblinkleuchten (Seite 34).
E	Kombiinstrument Siehe Instrumententafel-Übersicht (Seite 45).
F	Lenkzündschloss Siehe Zündschalter (Seite 69).
G	Scheibenwischerhebel Siehe Scheibenwischer (Seite 29).
H	Luftausströmer Siehe Belüftungsösen (Seite 54).
I	Zeituhr Siehe Uhr (Seite 66).
J	Anzeigelampe - Wegfahrsperrung Siehe Wegfahrsperrung aktivieren (Seite 26).
K	Audio-Ausstattung: Siehe separate Bedienungsanleitung.
L	Kontrollleuchte - Airbag-Abschaltung Siehe Beifahrer-Airbag abschalten (Seite 17).
M	Umluftschalter Siehe Klimaanlage (Seite 53).
N	Schalter - heizbare Heckscheibe Siehe Beheizte Fenster und Spiegel (Seite 57).
O	Zigarettenanzünder/Stromanschluss Siehe Zigarettenanzünder (Seite 66).
P	Nebelschlussleuchte Siehe Nebelleuchten hinten (Seite 32).
Q	Schalter - Klimaanlage Siehe Manuelle Klimaanlage (Seite 54).
R	Heizung/Lüftung/Klimaanlage Siehe Klimaanlage (Seite 53).
S	Leuchtweitenregelung Siehe Leuchtweitenregulierung (Seite 33).
T	Entriegelungshebel - Motorhaube Siehe Öffnen und Schließen der Motorhaube (Seite 89).
U	Ablagefach/Sicherungskastendeckel Siehe Staufächer (Seite 67). Siehe Einbaulage des Sicherungskastens (Seite 83).

Wenn beide Warnleuchten gleichzeitig aufleuchten, halten Sie das Fahrzeug an, sobald dies ohne eine Gefährdung möglich ist. Bevor Sie die Fahrt fortsetzen, müssen Sie das System in einer Fachwerkstatt prüfen lassen.

Airbag-Warnleuchte

Siehe Warnleuchte Airbag (Seite 17).

Fehler der Airbag-Warnleuchte

Siehe Warnleuchte Airbag (Seite 17).

Ladekontrollleuchte

Wenn die Ladekontrollleuchte während der Fahrt aufleuchtet, alle nicht benötigten Stromverbraucher ausschalten und schnellstmöglich eine Fachwerkstatt aufsuchen.

Kraftstoff-Warnleuchte

Wenn die Warnleuchte aufleuchtet, so bald wie möglich nachtanken.

Blinkleuchten-Anzeige

Blinkt bei eingeschalteten Blinkleuchten. Fällt die Glühlampe einer Blinkleuchte aus, erhöht sich der Blinkfrequenz der Kontrollleuchte. Ist eine werkseitige eingebaute Anhängerkupplung vorhanden, zeigt die Anzeige auch den Ausfall einer Anhänger-Blinkleuchte an.

Fernlicht-Anzeige

Leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht oder beim Betätigen der Lichthupe.

AKUSTISCHE WARNUNGEN UND MELDUNGEN

Ausstattungsabhängig ertönt ein akustisches Signal, wenn die Fahrertür bei eingeschaltetem Außenlicht geöffnet wird.

Motor-Warnleuchte

Die Motor-Warnleuchte muss nach dem Starten des Motors erlöschen. Wenn sie bei laufendem Motor aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Lassen Sie den Motor umgehend von einer Fachwerkstatt prüfen. Wenn die Leuchte während der Fahrt blinkt, verringern Sie sofort die Geschwindigkeit. Wenn die Leuchte weiterhin blinkt, vermeiden Sie starkes Beschleunigen oder abruptes Gaswegnehmen. Das Fahrzeug kann mit eingeschränkter Motorleistung weitergefahren werden. Lassen Sie das Fahrzeug umgehend in einer Fachwerkstatt prüfen.


Kühlmitteltemperatur-Warnleuchte

Wenn die Leuchte blinkt, ist der Motor überhitzt. Halten Sie die Zündung aus.

Öldruckwarnleuchte

Wenn die Öldruckwarnleuchte nach dem Starten nicht erlischt oder während der Fahrt aufleuchtet, sofort anhalten, Motor abschalten und Motorölstand prüfen. Siehe Prüfen des Motoröls (Seite 89). Bei niedrigem Ölstand muss sofort Öl nachgefüllt werden.

ANZEIGEN

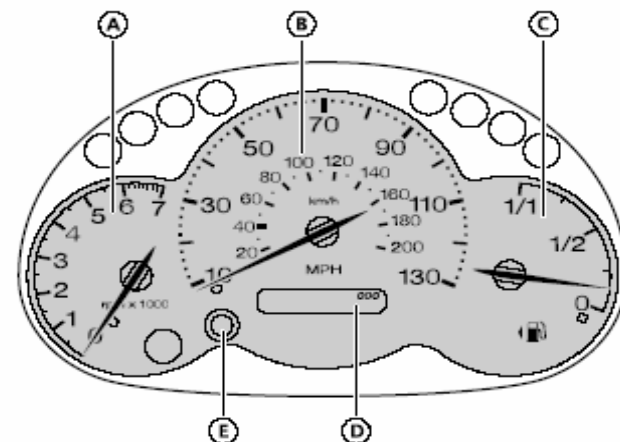


08607

A	Drehzahlmesser
B	Geschwindigkeitsmesser
C	Tankanzeige
D	Kilometer- und Teilstreckenzähler
E	Rückstellknopf - Teilstreckenzähler

Tankanzeige

Der Pfeil neben dem Zapfsäulensymbol zeigt an, auf welcher Seite des Fahrzeugs sich der Tankstutzen befindet.
Der Kilometerzähler zeigt den Gesamt-Kilometerstand des Fahrzeugs an.

Teilstreckenzähler



08608

Der Teilstreckenzähler zeigt die Länge von Teilstrecken an. Zum Zurückstellen halten Sie die Taste E gedrückt.


Zum Umschalten zwischen Kilometerzähler und Teilstreckenzähler drücken Sie kurz die Taste E

WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN

Bei eingeschalteter Zündung leuchten zur Bestätigung der Systemfunktionen die folgenden Warn- und Kontrollleuchten:

- Airbag
- Öldruck
- ABS
- Motor
- Bremssystem
- Zündung

Kilometerzähler



Wenn eine Warn- oder Kontrollleuchte beim Einschalten der Zündung nicht aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Lassen Sie das System umgehend in einer Fachwerkstatt prüfen.

Bremssystem-Warnleuchte

ACHTUNG

Wenn diese Leuchte während der Fahrt aufleuchtet, lassen Sie das System sofort in einer Fachwerkstatt prüfen.

Die

Bremssystem-Warnleuchte leuchtet bei angezogener Handbremse.

ABS-Warnleuchte

Wenn die ABS-Warnleuchte während der Fahrt aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Lassen Sie das System umgehend in einer Fachwerkstatt prüfen. Die normale Bremswirkung ohne ABS bleibt erhalten.

Bremssystem- und ABS-Warnleuchte

ACHTUNG

Fahrgeschwindigkeit allmählich verringern. Bremse mit größter Vorsicht benutzen. Bremspedal nicht plötzlich betätigen.


VER- UND ENTRIEGELN

Fahrzeuge mit Zentralverriegelung

Von außen

Alle Türen können von außen mit dem Schlüssel ver- und entriegelt werden.

Von innen

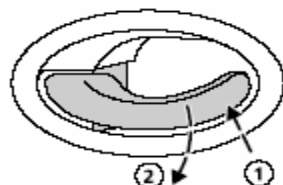


00036

Von innen werden die Türen durch Niederdrücken des Türinnengriffs 1 verriegelt.

Um die Beifahrertür einzeln zu verriegeln, Türgriff niederdrücken und Tür beim Verlassen des Fahrzeugs schließen.

Die Türen werden mit dem Türinnengriff 2 entriegelt.


Fahrzeug verriegeln

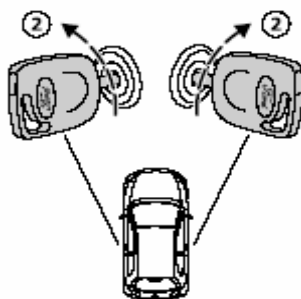

00090

Zentralverriegelung aktivieren:

mit dem Schlüssel Zum Betätigen der Zentralverriegelung den Schlüssel in Fahrer- oder Beifahrertür in Stellung 2 drehen.

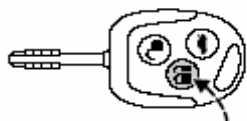


00076

Mit der Fernfernbedienung: Verriegelungstaste einmal drücken.

Bei geöffneter Heckklappe ist ein Verriegeln der Vordertüren mit der Fernbedienung nicht möglich.


Die Blinkleuchten blinken zur Bestätigung der Systemfunktion einmal auf.

Fahrzeug entriegeln

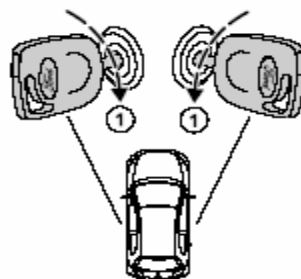

00043

mit dem Schlüssel Zum Entriegeln aller Türen den Schlüssel in Fahrer- oder Beifahrertür in Stellung 1 drehen.



00055

ACHTUNG

Bei einem evtl. Ausfall der elektrischen Anlage lassen sich die vorderen Türen und die Heckklappe einzeln mit dem Schlüssel öffnen.

mit der Fernbedienung Zum Entriegeln aller Türen einmal die Entriegelungstaste drücken.

Die Blinkleuchten blinken zur Bestätigung der Entriegelung zweimal auf.

Hinweis Die Diebstahlwarnanlage wird nur ausgeschaltet, wenn das Fahrzeug oder mit der Fernbedienung entriegelt wird.

Automatische Wiederverriegelung

Um zu verhindern, dass das Fahrzeug versehentlich unverriegelt bleibt, werden Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 45 Sekunden nach Drücken der Entriegelungstaste und unter den folgenden Voraussetzungen automatisch wieder aktiviert:


- Es wurde keine Tür geöffnet.
- Der Gepäckraum wurde nicht geöffnet.
- Die Zündung wurde nicht eingeschaltet.

Heckklappe entriegeln



mit dem Schlüssel Zum Öffnen den Schlüssel im Uhrzeigersinn drehen.

Hinweis: Vor dem Öffnen der Heckklappe mit dem Schlüssel muss die Diebstahlwarnanlage mit der Entriegelungstaste der Fernbedienung abgeschaltet werden.



Um die Heckklappe bei verriegeltem Fahrzeug zu entriegeln, drücken Sie innerhalb von drei Sekunden zweimal die Entriegelungstaste der Heckklappe.

Fernentriegelung der Heckklappe



Zum Öffnen der Heckklappe die Entriegelungstaste drücken.

Die Fahrgeschwindigkeit darf dabei höchstens 7 km/h betragen, und das Fahrzeug muss entriegelt sein.


SCHALTGETRIEBE

WARNUNGEN

- ⚠ Rückwärtsgang nur bei stehendem Fahrzeug einlegen.
- ⚠ Zur Vermeidung einer versehentlichen Schaltung in den 2. Gang darf beim Zurückschalten vom 5. in den 4. Gang keine Seitenkraft nach links ausgeübt werden.

Schaltgeräusche beim Einlegen des Rückwärtsganges lassen sich vermeiden, wenn Sie bei stehendem Fahrzeug und getretenem Kupplungspedal ca. 3 Sekunden warten.

Rückwärtsgang

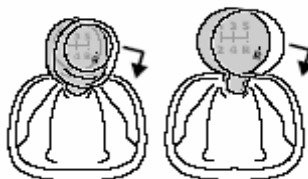

00042

Zum Einlegen des Rückwärtsganges den Schalthebel von der Leerlaufstellung gegen den Federdruck bis zum Anschlag nach rechts und dann nach hinten führen.

NEBELLEUCHTEN HINTEN



Scheinwerfer einschalten.

Die Leuchte in der Taste bestätigt die Funktion.


Bei jedem Aus- und Wiedereinschalten der Zündung wird der Schalter auf OFF zurückgestellt.

ACHTUNG

⚠ Die Nebelschlussleuchten dürfen nur bei Sichtweiten unter 50 m, nicht jedoch bei Schneefall oder Regen eingeschaltet werden.

BEDIENEN DER BELEUCHTUNG

Lichtschalterstellungen



00074

Licht aus

Schalter in Neutralstellung


Begrenzungs- und Rückleuchten

Dreheschieber in Stellung Eins drehen.

Scheinwerfer

Dreheschieber in Stellung Zwei drehen.


Fernlicht/Abblendlicht

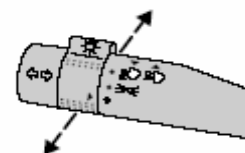

00075

Das Fernlicht funktioniert nur bei eingeschalteten Scheinwerfern. Hebel zur Instrumententafel drücken.


HUPE

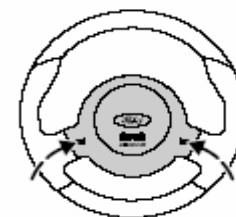

00077

Funktioniert auch bei ausgeschalteter Zündung.

SCHEIBENWISCHER

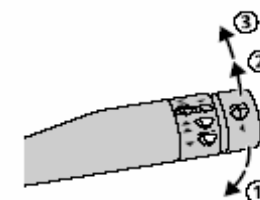


00019

- 1 Intervallwischen
- 2 Langsam wischen
- 3 Schnell wischen

Hebel eine Stufe zum Lenkrad ziehen.


SCHEIBENWASCHANLAGE

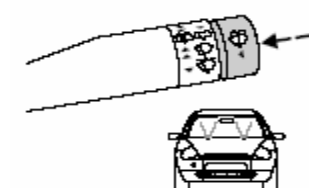

Zum Einschalten der Waschanlage den Hebel vollständig zum Lenkrad ziehen und festhalten.

HECKSCHEIBENWISCHER UND -WASCHANLAGE

Intervallwischen



Zum Einschalten der Waschanlage drücken Sie die Taste am Ende des Hebels.

Die Waschanlage funktioniert zusammen mit dem Scheibenwischer.