



Kurzübersicht

Instrumententafel - Linkslenker

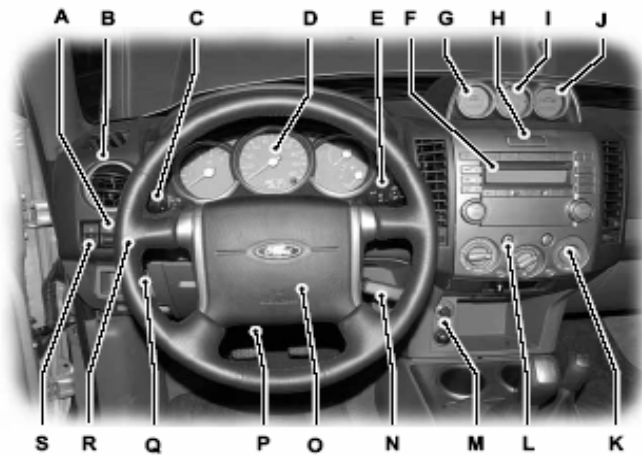

- A Dimmer - Instrumentenbeleuchtung
- B Luftausströmer Siehe **Belüftungsdüsen** (Seite 55).
- C Scheibenwischerhebel Siehe **Wisch-/Waschanlage** (Seite 28).
- D Kombiinstrument Siehe **Anzeigen** (Seite 42).
- E Mehrfunktionshebel Siehe **Blinkleuchten** (Seite 32). Siehe **Bedienen der Beleuchtung** (Seite 30).
- F Audio-Gerät Siehe **Einführung - Audiosystem** (Seite 131).
- G Neigungsmesser - Längsrichtung Siehe **Anzeigen** (Seite 42).
- H Schalter - Wamblinkanlage Siehe **Wamblinkleuchten** (Seite 32).
- I Kompass Siehe **Anzeigen** (Seite 42).
- J Neigungsmesser - Querrichtung Siehe **Anzeigen** (Seite 42).
- K Klimaanlage Siehe **Klimaanlage** (Seite 55).
- L Schalter - heizbare Heckscheibe Siehe **Beheizte Fenster und Spiegel** (Seite 61).
- M Zigarettenanzünder/Zusatz-Steckdose Siehe **Zigarettenanzünder** (Seite 66). Siehe **Zusatzsteckdosen** (Seite 67).
- N Feststellbremse Siehe **Handbremse** (Seite 78).
- O Hupe
- P Lenkradverstellung Siehe **Einstellen des Lenkrads** (Seite 27).
- Q Schalter - Einparkhilfe. Siehe **Einparkhilfe** (Seite 79).
- R Schalter - fernbetätigte Freilaufnaben Siehe **Allradantrieb (AWD)** (Seite 75).
- S Leuchtweitenregelung Siehe **Leuchtweitenregulierung** (Seite 31).

Kombiinstrument

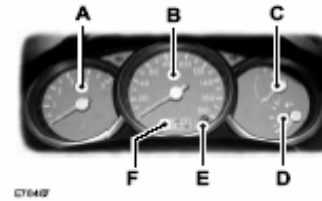


- A Drehzahlmesser
- B Geschwindigkeitsmesser
- C Kühlmitteltemperaturanzeige
- D Tankanzeige
- E Rückstellknopf - Teilstreckenzähler
- F Kilometer- und Teilstreckenzähler

Warnleuchten und Anzeigen

- Warnleuchte ABS
- Airbag-Warnleuchte
- Warnleuchte Bremsystem
- Warnleuchte Motorregelung
- Warnleuchte Zündung
- Kraftstoff-Warnleuchte
- Warnleuchte Öldruck
- Warnleuchte - Wasserabscheider

Verriegeln und Entriegeln

Hintertüren - 4-Türer

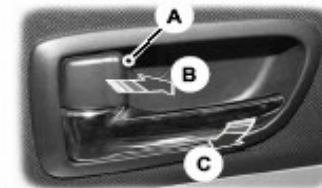

07112

- A Rote Markierung
- B Verriegeln
- C Entriegeln

Hintertüren - 4-Türer, Doppelkabine



07118

1. Vordertür öffnen.
2. Hebel ziehen.

Heckklappe



Zusatzsteckdose



VORSICHT

- ⚠ Wird die Zusatz-Steckdose bei ausgeschaltetem Motor verwendet, entlädt sich möglicherweise die Batterie.

Zur Verwendung der Zusatz-Steckdose schalten Sie die Zündung ein.