


## KURZÜBERSICHT


### Instrumententafel - Linkslenker

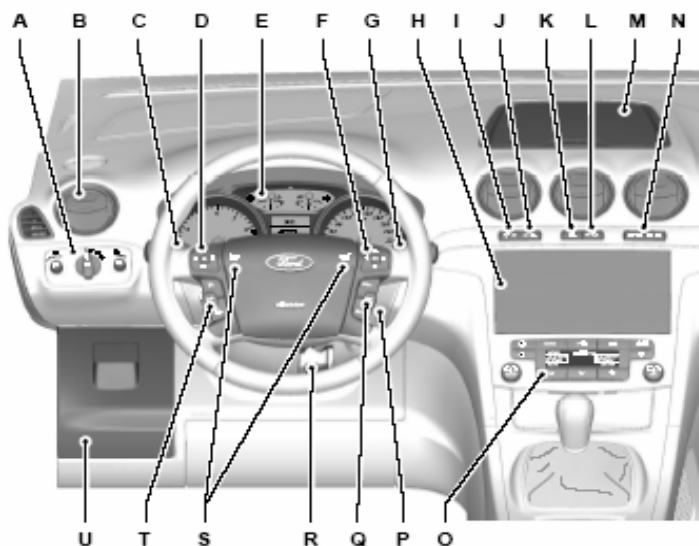

E74123

- A Lichtschalter Siehe **Beleuchtung** (Seite 58).
- B Luftausströmer Siehe **Belüftungsdüsen** (Seite 115).
- C Blinkleuchten Siehe **Blinkleuchten** (Seite 63). Sprachsteuerung und Telefontasten Siehe separate Bedienungsanleitung.
- D Audio-Tasten Siehe **Bedienung des Audiosystems** (Seite 50).
- E Kombiinstrument Siehe **Instrumente** (Seite 87).
- F Display-Bedienelemente Siehe **Informationsdisplays** (Seite 93).
- G Scheibenwischerhebel Siehe **Wisch-/Waschanlage** (Seite 52).
- H Audio- bzw. Navigations-Einheit Siehe separate Bedienungsanleitung.
- I Schalter - Stabilitätsregelung Siehe **Stabilitätsregelung** (Seite 166).
- J Schalter - Einparkhilfe. Siehe **Einparkhilfe** (Seite 173).
- K Schalter - Warnblinkanlage Siehe **Warnblinkleuchten** (Seite 61).
- L Warnleuchte - Deaktivierung - Beifahrerairbag Siehe **Beifahrer-Airbag abschalten** (Seite 34).
- M Ablagefach Siehe **Staufächer** (Seite 148).
- N Schalter - heizbare Windschutzscheibe und heizbare Heckscheibe Siehe **Beheizte Fenster und Spiegel** (Seite 126).
- O Klimaanlage Siehe **Klimaanlage** (Seite 114).
- P Lenkzündschloss Siehe **Zündschalter** (Seite 152).
- Q Schalter - Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Geschwindigkeitsregelung** (Seite 175). Schalter - adaptives Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Verwenden der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC)** (Seite 177).
- R Einstellhebel - Lenkrad Siehe **Einstellen des Lenkrads** (Seite 50).
- S Signalhorn
- T Schalter - Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Geschwindigkeitsregelung** (Seite 175). Schalter - adaptives Geschwindigkeitsregelsystem Siehe **Verwenden der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC)** (Seite 177).
- U Ablagefach Siehe **Staufächer** (Seite 148).

### Kombiinstrument

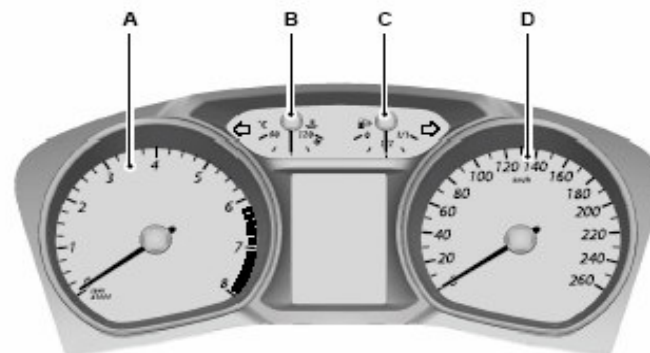


E72984

- A Drehzahlmesser
- B Kühlmitteltemperaturanzeige
- C Tankanzeige
- D Geschwindigkeitsmesser


Siehe **Instrumente** (Seite 87).

### Wischautomatik

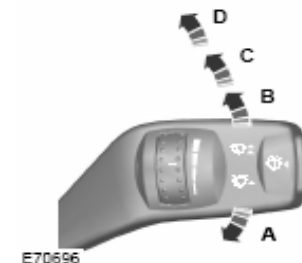

E70596

- A Einmal wischen
- B **Wischautomatik**
- C Normales Wischen
- D Schnellwischen

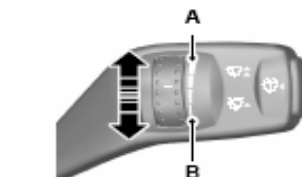

E70316

- A Hohe Empfindlichkeit
- B Niedrige Empfindlichkeit

Die Empfindlichkeit des Regen-Sensors kann mit Hilfe des Drehreglers eingestellt werden.

### Fahrzeuge mit 6-Gang-Getriebe


#### Fahrzeuge mit Berzinmotor



E75051

1. Sperrung anheben.
2. Hebel nach rechts drücken und nach hinten ziehen.

#### Fahrzeuge mit Dieselmotor

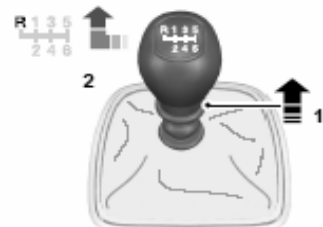

E75052

1. Sperrung anheben.
2. Hebel nach links drücken und nach vorn schieben.

### Automatisch abblendender Innenspiegel




E71028

Der Innenspiegel blendet automatisch ab, sobald er von hinten mit grellem Licht angestrahlt wird. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs wird diese Funktion automatisch deaktiviert.

#### Rückwärtsgang einlegen


#### Fahrzeuge mit 5-Gang-Getriebe

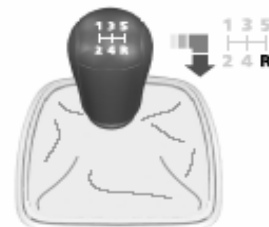

### Sitz der zweiten Sitzreihe umklappen



E72705

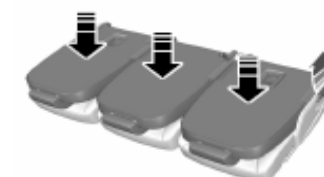

E72646

Siehe **Rücksitze** (Seite 136).

## Informationsdisplays

Hauptmenü	
Zähl. zurück	>
Information	>
Zeithr	>
Einstellung	>
Standheizung	>

E74424




E70499

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um durch die Menüs zu navigieren und bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Drücken von **OK**.

Siehe **Informationsdisplays** (Seite 93).

## HANDBREMSE

### Feststellbremse betätigen

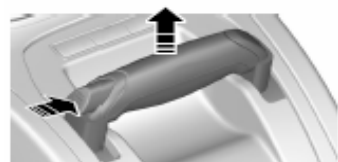

### Feststellbremse lösen

1. Bremspedal durchtreten.
2. Feststellbremshebel leicht nach oben ziehen, Entriegelungsknopf drücken und Hebel nach unten drücken.

## Lichtautomatik



E70719

Je nach Umgebungshelligkeit werden die Scheinwerfer automatisch aus- und eingeschaltet.

Siehe **Bedienen der Beleuchtung** (Seite 58).

### Blinkleuchten



E70727

**Beachte:** Durch kurzes Antippen des Hebels blinken die Blinkleuchten nur dreimal in der entsprechenden Richtung.

### Parken an einer Steigung

Wenn Ihr Fahrzeug an einer Steigung bergauf steht, legen Sie den ersten Gang ein und drehen Sie das Lenkrad so, dass die Vorderräder vom Straßenrand weg weisen. Wenn Ihr Fahrzeug an einer Steigung bergab steht, legen Sie den ersten Gang ein und drehen Sie das Lenkrad so, dass die Vorderräder zum Straßenrand weisen.

### ACHTUNG

⚠️ Sicherstellen, dass die Feststellbremse vor Freigabe des Hebels betätigt ist.

**Beachte:** Entriegelungsknopf nicht beim Betätigen der Feststellbremse drücken.

1. Bremspedal durchtreten.
2. Feststellbremshebel bis zum Anschlag nach oben ziehen.

## Klimaautomatik

Siehe **Automatische Klimaanlage** (Seite 119).



### Manuelle Klimaanlage


#### Innenraum schnell erwärmen



#### Windschutzscheibe entfrosten und entfeuchten




#### Innenraum schnell abkühlen

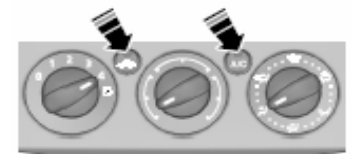

Siehe **Manuelle Klimaanlage** (Seite 116).

## Luftausströmer - zweite Reihe

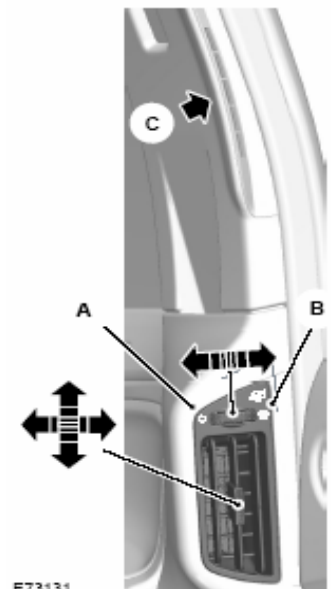

E73131

- A Unterer Luftausströmer
- B Oberer Luftausströmer (C)

Wählen Sie Position **B**, um die hinteren Seitenscheiben zu entfrosten oder zu entfeuchten.

## Elektrische Feststellbremse (EPB)

### EPB betätigen



E70528

### EPB manuell lösen



E70529

Brems- oder Kupplungspedal betätigen und Schalter drücken.


### EPB automatisch lösen

Ersten Gang oder Rückwärtsgang einlegen und mit Fahr- und Kupplungspedal normal anfahren. Die EPB wird automatisch gelöst.

Siehe **Elektronische Feststellbremse (EPB)** (Seite 161).

## Sonnenblenden

### S-MAX

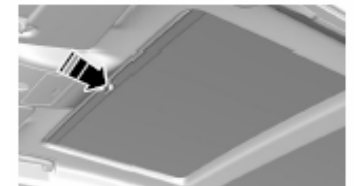

E74807

Zum Freigeben der Sonnenblende die Taste drücken.

### Galaxy




E74808


Zum Freigeben der Sonnenblende die Taste drücken.

## Instrumente

### Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer

 Die Kontrollleuchte Nebelscheinwerfer leuchtet bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern.


### Warnleuchte Frost

 Die Warnleuchte Frost leuchtet orangefarben, wenn die Außentemperatur zwischen 4 und 1 °C beträgt. Sie leuchtet rot, wenn die Außentemperatur unter 1 °C beträgt.


### Kontrollleuchte Diesel-Vorglühen

 Siehe **Starten des Dieselmotors** (Seite 153).

### Kontrollleuchte Scheinwerfer


 Die Kontrollleuchte Scheinwerfer leuchtet bei eingeschaltetem Abblendlicht, eingeschalteten seitlichen Begrenzungsleuchten und Rückleuchten auf.

### Warnleuchte Zündung


 Leuchtet die Warnleuchte Zündung während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Schalten Sie alle nicht unbedingt erforderlichen elektrischen Verbraucher aus und lassen Sie dies umgehend überprüfen.

Leuchten die Warnleuchte Bremssystem und Warnleuchte ABS oder Warnleuchte Stabilitätsregelung zusammen auf, liegt eine Störung vor. Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es der Verkehr zulässt und lassen Sie das System überprüfen, bevor Sie die Fahrt fortsetzen.


### Kontrollleuchte Geschwindigkeitsregelung

 Die Kontrollleuchte Geschwindigkeitsregelung leuchtet auf, wenn im System eine Geschwindigkeit eingestellt ist. Siehe **Geschwindigkeitsregelung** (Seite 175). Bei Fahrzeugen mit adaptiver Geschwindigkeitsregelung leuchtet die Kontrollleuchte bei aktiver ACC. Siehe **Verwenden der adaptiven Geschwindigkeitsregelung (ACC)** (Seite 177).

### Kontrollleuchte Blinker

 Die Kontrollleuchte Blinker blinkt bei eingeschaltetem Blinker. Fällt die Glühlampe einer Blinkleuchte aus, erhöht sich der Blinkfrequenz der Kontrollleuchte.


### Warnleuchte Kraftstoffreserve

 Wenn sich die Warnleuchte Kraftstoffreserve leuchtet, tanken Sie bitte umgehend.


### Kontrollleuchte Fernlicht

 Die Kontrollleuchte Fernlicht leuchtet bei eingeschaltetem Fernlicht auf. Bei Betätigung der Lichtlupe blinkt die Kontrollleuchte.


### Anzeige Maximale Motordrehzahl

 Die Anzeige Maximale Motordrehzahl leuchtet auf, wenn die maximale Motordrehzahl erreicht wird.

### Anzeige Meldung

 Die Anzeige Meldung leuchtet auf, wenn im Informations-Display eine neue Meldung gespeichert worden ist. Siehe **Informationsmeldungen** (Seite 103).


### Warnleuchte Öldruck

**VORSICHT**  
 Fahrt nicht fortsetzen, wenn die Warnleuchte Öldruck trotz korrektem Ölstand aufleuchtet. Lassen Sie dies umgehend überprüfen.


### Warnleuchte Motorregelung

 Leuchtet die Warnleuchte Motorregelung bei laufendem Motor auf, liegt eine Störung vor. Blinkt sie während der Fahrt, **Geschwindigkeit umgehend reduzieren**. Wenn die Leuchte weiterhin blinkt, vermeiden Sie starkes Beschleunigen oder abruptes Gaswegnehmen. Das Fahrzeug kann mit eingeschränkter Motorleistung weitergefahren werden. Lassen Sie dies umgehend überprüfen.

### Warnleuchte Elektronische Feststellbremse (EPB)

 Die Warnleuchte EPB leuchtet auf, wenn im Informations-Display eine Warnmeldung zur elektronischen Feststellbremse angezeigt wird. Siehe **Elektronische Feststellbremse (EPB)** (Seite 161).

### Kontrollleuchte Abstandswarnung

 Die Kontrollleuchte Abstandswarnung leuchtet auf, wenn diese Funktion aktiv ist. Siehe **Abstandswarnung** (Seite 183).

Wenn der Zeiger in Richtung 120 °C weist, droht Motorüberhitzung. Motor stoppen, Zündung ausschalten und Ursache **am abgekühlten Motor** prüfen. Siehe **Prüfen des Kühlmittels** (Seite 236).

### Kraftstoffanzeige

Der Pfeil neben dem Zapfsäulensymbol zeigt an, auf welcher Seite des Fahrzeugs sich der Tankstutzen befindet.


### WARNLEUCHTEN UND ANZEIGEN

Die folgenden Warn- und Kontrollleuchten leuchten beim Einschalten der Zündung kurz auf und bestätigen die Funktionsbereitschaft der entsprechenden Systeme:


- Warnleuchte ABS
- Warnleuchte Airbag
- Warnleuchte Bremssystem
- Warnleuchte Motorregelung
- Warnleuchte EPB
- Warnleuchte Frost
- Warnleuchte Zündung
- Warnleuchte Öldruck
- Warnleuchte Stabilitätsprogramm (ESP)

Leuchtet eine Warn- oder Kontrollleuchte beim Einschalten der Zündung nicht auf, liegt eine Störung vor. Lassen Sie das System von einer Werkstatt überprüfen.


### Warnleuchte ABS


 Die Warnleuchte ABS blinkt, wenn das System Regeleingriffe vornimmt. Leuchtet die Warnleuchte ABS während der Fahrt dauerhaft, liegt eine Störung vor. Die normale Bremswirkung (ohne ABS) bleibt erhalten; lassen Sie das System umgehend überprüfen.


### Warnleuchte Airbag


 Leuchtet die Warnleuchte Airbag während der Fahrt auf oder blinkt sie, liegt eine Störung vor. Lassen Sie das System umgehend überprüfen.

### Warnleuchte Bremssystem


**ACHTUNG**  
 Geschwindigkeit langsam reduzieren. Das Bremspedal nur vorsichtig durchtreten. Bremspedal nicht plötzlich betätigen.

 Leuchtet die Warnleuchte Bremssystem während der Fahrt auf, liegt eine Störung in einem der Bremskreise vor. Bremsflüssigkeitsstand prüfen. Siehe **Brems- und Kupplungsflüssigkeit prüfen** (Seite 237).

**ACHTUNG**  
 Lassen Sie dies umgehend überprüfen.

 Leuchtet die Warnleuchte Öldruck während der Fahrt auf, liegt eine Störung vor. Halten Sie das Fahrzeug an, sobald es der Verkehr zulässt und schalten Sie den Motor aus. Prüfen Sie den Motorölstand. Siehe **Prüfen des Motoröls** (Seite 234).

### Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte

 Die Kontrollleuchte Nebelschlussleuchte leuchtet bei eingeschalteter Nebelschlussleuchte.

### Sicherheitsgurt-Warnanzeige

 Siehe **Gurtwarner** (Seite 34).

### Warnleuchte Stabilitätsprogramm (ESP)

**Beachte:** Liegt eine Fehlfunktion des ESP-Systems vor, schaltet es automatisch ab.

 Die ESP-Warnleuchte blinkt, wenn das System eingreift. Wenn die Warnleuchte nicht blinkt oder während der Fahrt aufleuchtet, liegt eine Störung vor. Lassen Sie das System umgehend überprüfen. Siehe **Informationsmeldungen** (Seite 103).

Wird ESP manuell abgeschaltet, leuchtet die Warnleuchte auf. Die Leuchte erlischt, wenn das System wieder eingeschaltet oder die Zündung ausgeschaltet wird.

### AKUSTISCHE WARNUNGEN UND MELDUNGEN

#### Warnsummer ein-/ausschalten

Gewisse Warnsummer können deaktiviert werden.

Für die Einstellung der gewünschten Warnsummer:



E70499

1. Rechte Pfeiltaste am Lenkrad drücken, um das Hauptmenü aufzurufen.
2. **Einstellungen** mit den Pfeiltasten auf-/abwärts wählen und rechte Pfeiltaste drücken.
3. **Warnsummer** wählen und rechte Pfeiltaste drücken.
4. Entsprechenden Warnsummer markieren und **OK**-Taste drücken, um den Summer zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.
5. Um das Menü zu verlassen, linke Pfeiltaste drücken. Um direkt zum Display des Bordocomputers zurückzukehren, linke Pfeiltaste gedrückt halten.